


## 5. Schnitkantenversiegelung

Alle Schnitkanten müssen staubfrei 2-fach mit Cape Cod Farbe porenfrei versiegelt werden.

## 6. Eck- und Kantenlösungen

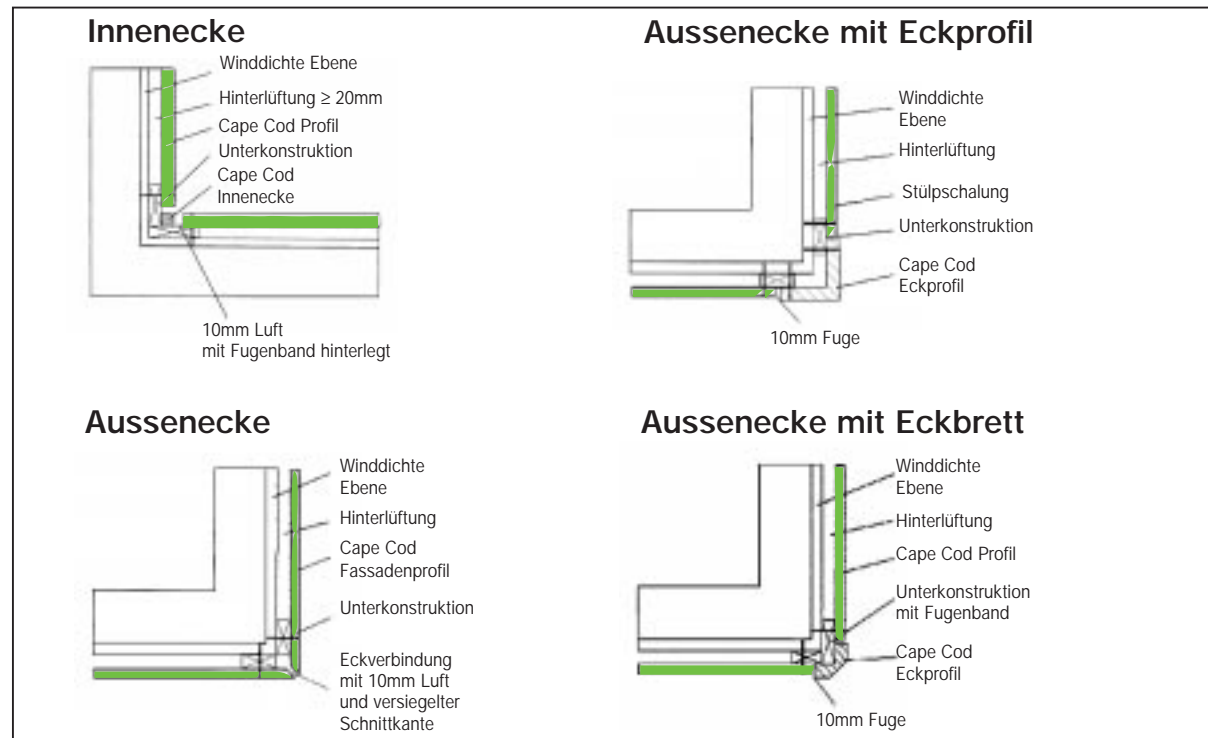

## 7. Reparaturen und Ausbesserungen

- Es liegt in der Verantwortung des montierenden Fachbetriebes, kleinere Kratzer und Schäden auszubessern, die bei der Installation der Cape Cod Holzfertigverkleidungen entstanden sind.
- Kleinere Schäden an der behandelten Oberfläche müssen gereinigt und mit 2 Schichten Cape Cod Ausbesserungsfarbe angestrichen werden.

# Cape Cod

Die fertige Massivholzfassade aus Kanada



## MONTAGEANLEITUNG



Cape Cod  
Die fertige Massivholzfassade aus Kanada

beziehen wir für Sie!



Fa. Franz Habisreutinger GmbH & Co.  
Massivholzabteilung  
Schussenstraße 22

88250 Weingarten

Sie haben sich zum Kauf von Cape Cod Massivholzfassade mit Garantie entschieden.

Zum Erhalt der Garantie bitten wir Sie, die umseitige Montageanweisung zu beachten.

## 1. Lagerung

Die Fassadenprofile sind grundsätzlich vor der Montage trocken zu lagern. Cape Cod ist nicht verantwortlich für Schäden und Folgeschäden, die durch falsche Lagerung oder Handhabung entstehen. Cape Cod Fassadenprofile werden mit ca. 12 % Holzfeuchte geliefert und dürfen nicht über 15 % Holzfeuchte eingebaut werden.

## 2. Produktkontrolle

Die Firma Cape Cod unternimmt alle Anstrengungen, hochqualitative Massivholz-Fertigfassaden herzustellen. Jegliches Produkt, das vor der Montage als nicht zufriedenstellend befunden wurde, darf nicht montiert werden.

## 3. Unterkonstruktion

Die Befestigung der Fassaden-Profile erfolgt in der Regel auf einer Holz-Unterkonstruktion. Grundsätzlich sind dafür u.a. folgende Richtlinien einzuhalten:

- Das Holz muß der Sortierklasse S 10, bzw. MS 10 nach DIN 4074 entsprechen.
- Der Einzelquerschnitt muß mindestens 20 x 45 mm betragen.
- Die Befestigung der Unterkonstruktion muß mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübel und Schrauben nach Vorschrift des Herstellers vorgenommen werden.
- Die Befestigung der Traglatten auf den Konterlatten muß je Kreuzungspunkt mit mindestens 2 Holzschrauben, Edelstahl A2, in diagonaler Anordnung erfolgen.
- Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.  
Maßtoleranzen sind der DIN 18202 Teil 2 und Teil 4 zu entnehmen.

### Hinterlüftung:

Hinterlüftungsabstand min. 20 mm.

Der Hinterlüftungsquerschnitt darf nicht durch Latten oder sonstiges periodisch verengt sein. Die Be- und Entlüftungsöffnungen müssen durchlaufend min. 20 mm breit sein.

## 4. Befestigung der Fassadenprofile

- durch Cape Cod Nägel 2 1/2 ", 27 x 64 mm
- durch Edelstahl A2 Schrauben, 3,5 x 55 mm
- durch Edelstahl A2 Nägel, 2,7 x 64 mm
- max. Befestigungsabstand bei waagrechter Verlegung: 62,5 cm
- max. Befestigungsabstand bei senkrechter Verlegung: 40,0 cm

### Befestigung der Anschlußprofile:


- durch Cape Cod Nägel 3 1/4 ", 27 x 83 mm
- durch Cape Cod Schrauben, 35 x 85 mm
- durch Cape Cod Nägel

### Anweisung der Nagelung:

- Nägel nur so tief einschlagen, dass der Kopf die Oberfläche der Massivholzprofile berührt.
- Falls Holznägel zu tief eingeschlagen werden, müssen sie versiegelt werden.

## Beachten

Belastende Konstruktionen wie z. B. Markisen, Rankgitter usw., dürfen nicht direkt an der Bekleidung und deren Unterkonstruktion befestigt werden. Andernfalls sind die Garantieansprüche hinfällig.

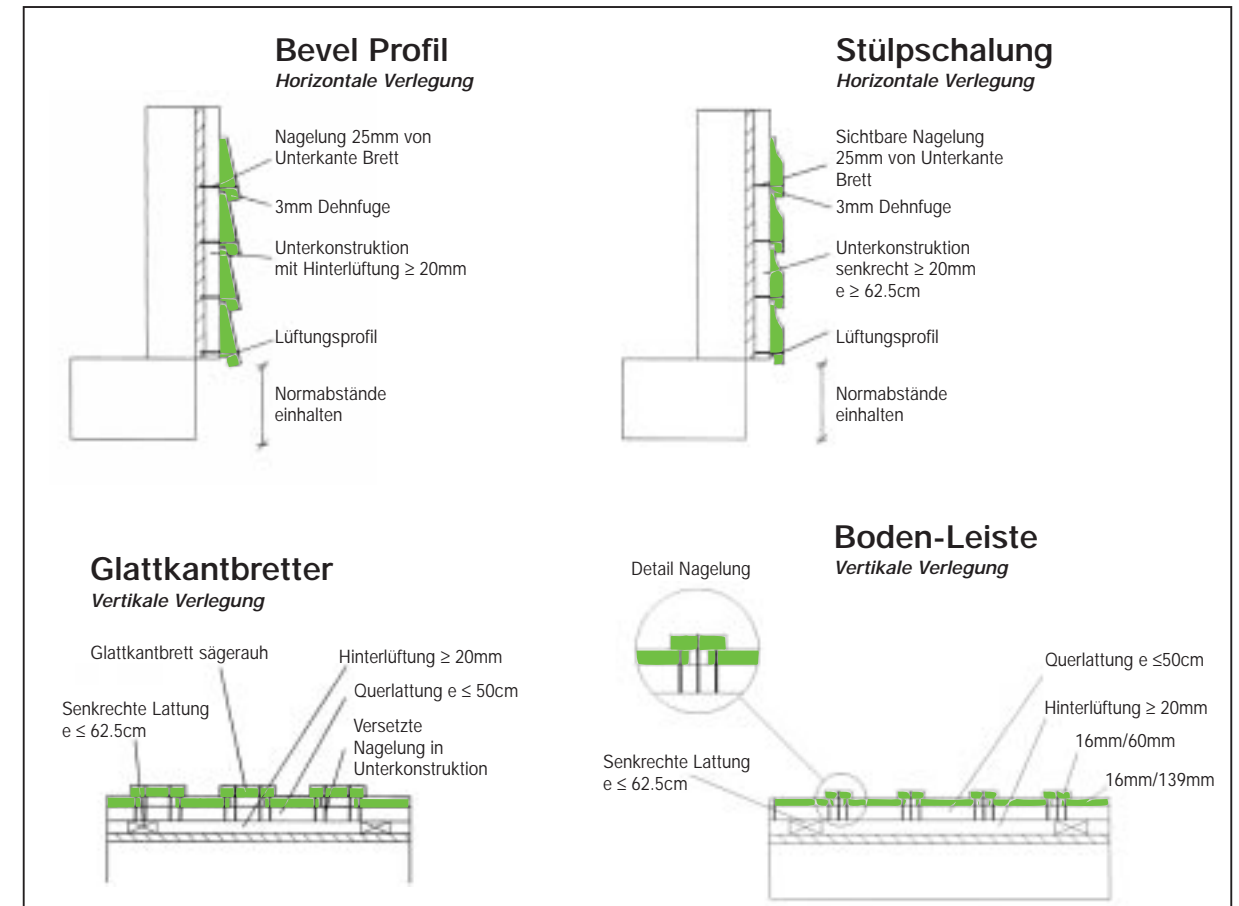

**Bei nichtbeschriebenen Details ist die Montage nach DIN 18334 auszuführen.**

Zum Erhalt der Garantie senden Sie diesen Abschnitt bitte ausgefüllt an Ihren Händler.

Ich bescheinige hiermit, dass die Verschalung in Einvernehmen mit Cape Cods Montageanweisung vorgenommen wurde.

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Anschrift des Montagebetriebs: \_\_\_\_\_

Rechnungsnummer des Händlers: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Installierungsdatum der Verkleidung: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_